


**Pravila prilikom korišćenja Sony PS4 konzole koja se moraju poštovati! OBAVEZNO PROČITATI!! NEPOŠTOVANJEM OVIH PRAVILA SNOSITE MATERIJALNU ODGOVORNOST!**

**Zabrane:**

- Zabranjeno je brisati naloge/profile sa konzole
- Zabranjeno je dodavati svoje naloge/profile na konzolu
- Najstrože je zabranjeno izvući strujni kabl dok je konzola upaljena

**1. KONZOLU PRAVILNO POVEZATI SA TV-om** (U paketu se, uz konzolu, dobijaju strujni kabl za napajanje, HDMI kabl za sliku i zvuk kojim se povezuje konzola sa TV-om i micro USB kabl kojim se joypad-i puni ako se isprazne – on se koristi samo po potrebi – joypad-e možete puniti i preko klasičnog micro USB punjača za bilo koji android mobilni telefon)

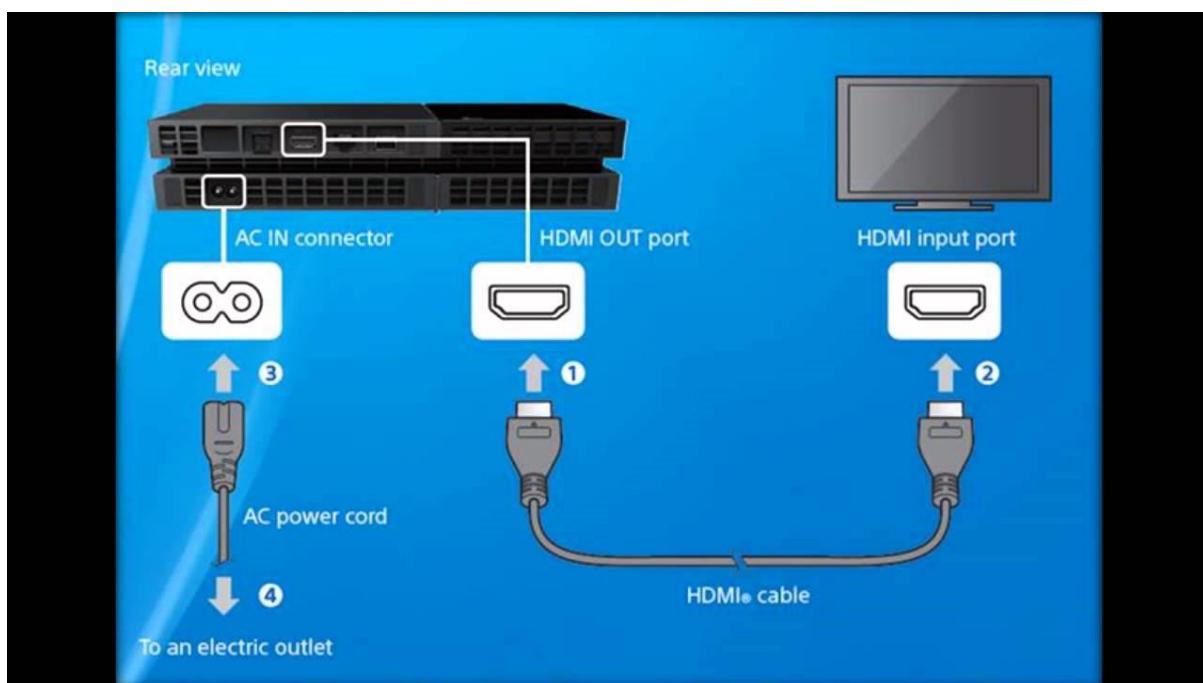

**2. UKLJUČIVANJE KONZOLE** – Konzola se uključuje preko Joypad-a (Na malo okruglo dugme sa PS logo-om na Joypad-u između analoga) ili preko “Power button-a” na samoj konzoli (malo dugme sa čeone strane konzole).




**3. POKRETANJE IGARA** – Pre samog pokretanja igre, potrebno je da ustanovite oznaku konzole (oznaka konzole se nalazi na beloj nalepnici na konzoli u gornjem desnom uglu – brojevi od 1 do 25).

- Za konzole sa rednim brojem od 1 do 10; 21,22 i 25 **nije neophodan INTERNET** priključak da bi igre radile.
- Za konzole sa rednim brojem od 11 do 20; 23 i 24 **je neophodan INTERNET** priključak da bi igre radile.

**a) Uputstvo za pokretanje igara kod konzola sa rednim brojem od 1 do 10; 21,22 i 25:**

- **Ulogujte se na nalog “Džojstik\_1”** (držite malo okruglo dugme sa PS logo-om između analoga – odaberite “Power” pa zatim “Switch User” – nakon toga odaberite nalog “Džojstik\_1”)

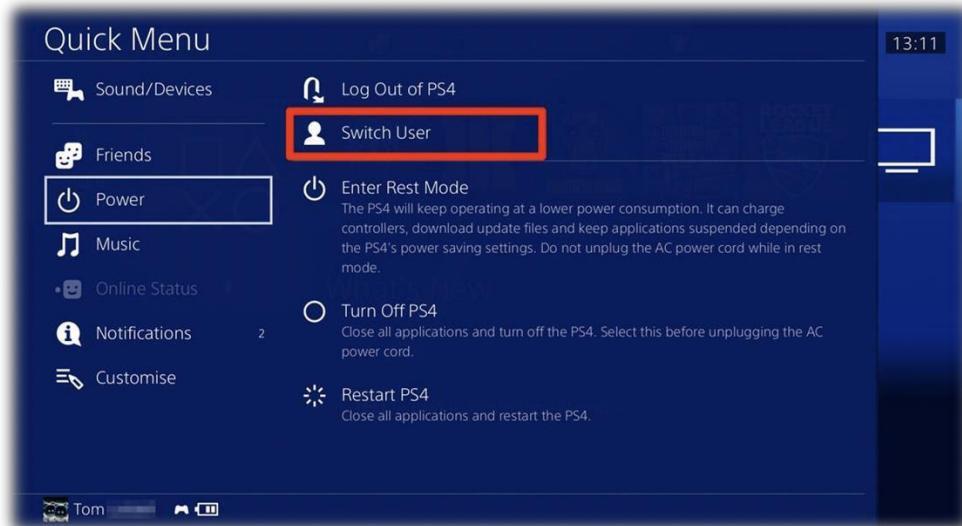

- Kada ste se ulogovali na nalog “Džojstik\_1”, pojaviće se horizontalna lista igara. Prostim pritiskom na taster “X”, upalite željenu igricu.



**b) Uputstvo za pokretanje igara kod konzola sa rednim brojem od 11 do 20; 23 i 24.**

- Pre svega, konzolu je potrebno povezati sa internetom.
- Nakon što ste konzolu povezali sa internetom, potrebno je da odlučite koju igru želite da igrate, a zatim da džojstik povežete na nalog koji se zove identično kao igra. (npr. Ukoliko želite da igrate igru GTA 5, potrebno je da džojstik povežete na nalog “GTA V” na sledeći način: Držite malo srednje dugme sa PS logo-om između analoga, odaberite polje “Power” a zatim “Switch User”, nakon toga, odaberite željeni nalog.)
- Kada ste džojstik povezali na željeni nalog, pronađite željenu igru i pokrenite je pritiskom na taster “X”.
- Sve ostale igre, sem odabrane, biće “zaključane”. Kada želite da igrate neku drugu igru, potrebno je da promenite nalog i onda će ta druga igra biti “otključana”.

**4. IZLAZAK IZ IGARA** - Zadržite malo okruglo dugme sa PS logo-om između analoga i otvara se meni u kojem birate prvu stavku „Close application“).



**5. GAŠENJE KONZOLE** – Konzola se gasi na sledeći način: zadržite malo okruglo dugme sa PS logo-om i odaberite polje “Power” pa zatim polje “Turn off PS4”. Nakon pritiska na “Turn off PS4”, konzoli je potrebno nekih **20ak sekundi da se potpuno i pravilno ugasi**. Dok kod treperi belo svetlo na čeonoj strani konzole, konzola je i dalje u radu. Tek kada svetlo prestane skroz da sija, dozvoljeno je izvući naponski kabl iz struje.

